

LK Venttiilarja VKF RF jakotukille RF

RAKENNE

LK Venttiilarjaa VKF RF käytetään, kun ole-massa olevaan jakotukkiin pitää lisätä haaraosa. LK Venttiilarja VKF RF korvaa jakotukin tyh-jennysventtiilin, täyttöventtiilin sekä niiden kummankin ilmanpoistoven-ttiilit. Huomaa il-mauksen tarve.

TOIMITUKSEN LAAJUUS


LK Venttiilarja VKF RF sisältää:

- 1 kpl paluuventtiili sovittimen ja käsikäyttö-laitteen kanssa.
- 1 kpl säätöventtiili hatun kanssa.
- 2 kpl EuroCone-nippoja.




ASENNUS

1. Sulje tulopuolen sulkuventtiilit ja jakotukin paluujohto.
2. Irrota jakotukin ilmanpoisto- ja tyhjennys-venttiilit.
3. Asenna venttiilarjan säätöventtiili jakotu-kin ylempään putkeen.
4. Asenna venttiilarjan paluuventtiili jakotu-kin alempaan putkeen.
5. Paina musta muovinen sovitin varovasti paikalleen. Sovittimen jakokohdan on osoi-tettava mahdollisimman paljon eteenpäin.
6. Asenna käsikäyttölaite tai LK toimilaite mustaan sovittimeen.
7. Mikäli mahdollista, asenna aiemmin irrote-tut ilmanpoistoven-ttiilit jakotukin pätyi-hin.
8. Paineista jakotukki, ilmaa ja tarkasta tiiviys.
9. Huomaa uuden säädön tarve.

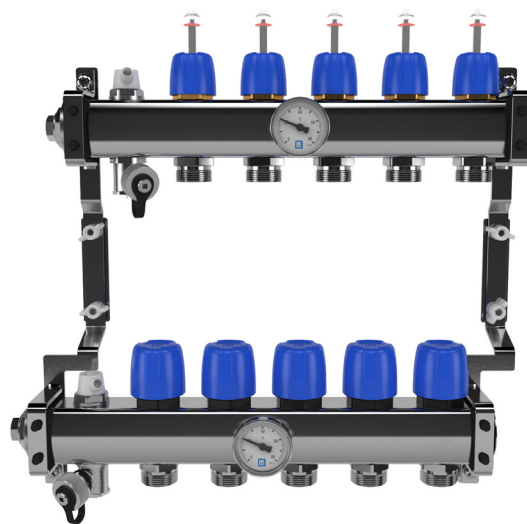

LK Jakotukki RF toimitusmuodossa.

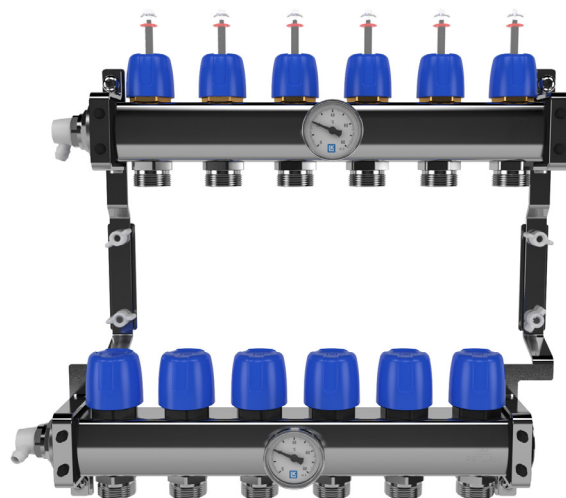

LK Jakotukki RF, venttiilarja asennettuna ja uudelleen käytetyt ilmanpoistoven-ttiilit päädysssä.