

Paluuventtiilin vaihto, LK Jakotukki RF



- Kierrä irti paluuventtiili. Käytä kiintoavainta niin pääset paremmin vääntämään. Avainkoko 25 mm.




- Ruuvaa irti sininen käsipyörä tai irrota toimilaite, jos LK Toimilaite on asennettuna.



- Korvaa uudella paluuventtiilillä.



- Irrota musta toimilaiteadapteri. Adapteri halkaistaan uraruuvimeisselillä, jotta se saadaan irrotettua. Adapteri korvataan uudella.

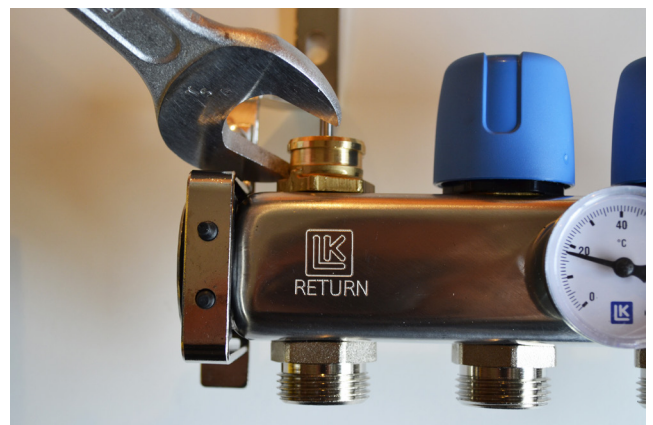

- Kierrä venttiili paikoilleen. Venttiili tiivistää O-renkaan avulla.



- Asenna uusi toimilaiteadapteri. Suuntaa toimilaiteadapteriniin, että sen urat tulevat eteenpäin jos mahdollista.



- Asenna takaisin sininen käsipyörä tai LK Toimilaite.



- Valmis.