


Irrota ja asenna LK Huonetermostaatti S2


Tästä oppaasta saat selville, miten LK Huonetermostaatti S2 irrotetaan ja asennetaan takaisin paikalleen.

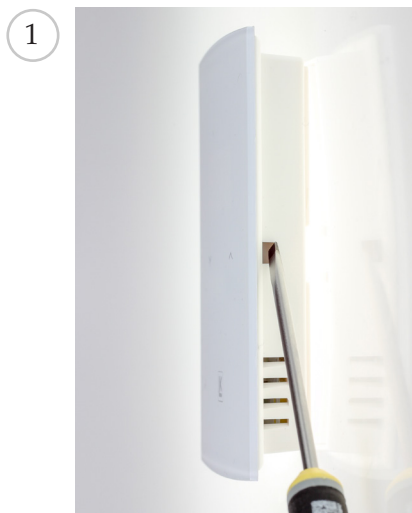

1 Irrota ruuvimeisselillä muovilukitukset termostaatin kummaltakin puolelta.




3 Vedä termostaattia pois päin seinästä.

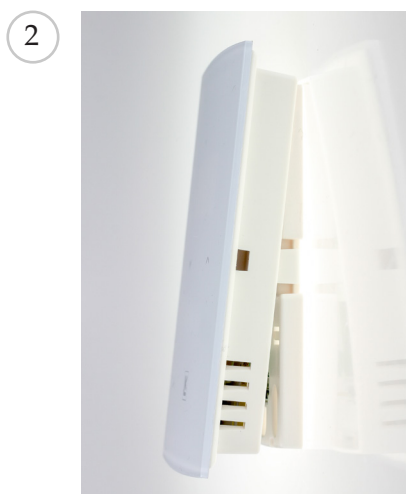

2 Termostaatin etuosaa irtoaa takakappaleesta.



4 Nosta termostaattia ylöspäin, jotta se irtoaa kokonaan seinätelineestä.

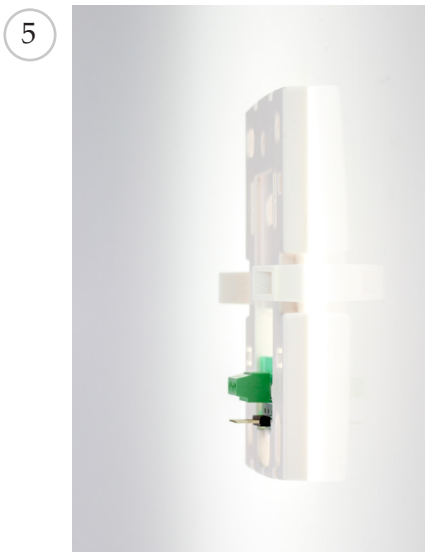

Termostaatti on irrotettu seinätelineestä. Kaapelointi ja liitännät ovat ehjät. Seinätelinettä ei siis tarvitse irrottaa termostaattia vaihdettaessa.



Paina termostaatti seinätelineeseen. Varmista, etteivät seinätelineen nastat ota kiinni termostaattiin. Nastat voivat taipua, jolloin kytkentä termostaattiin vaurioituu.



Uuden termostaatin asennuksessa seinätelineeseen, termostaattia painetaan alaspäin kohti telinettä siten, että termostaatti kiinnittyy telineeseen.



Napsauta termostaatti kiinni seinätelineeseen ja asennus on valmis. Termostaatin näyttö syttyy, kun se saa yhteyden kytkentärasiaan.