

# LK Pumppuohjain SC

## RAKENNE

LK Pumppuohjain SC on lisävaruste LK:n säätöautomaattiin LK SmartComfort 110 OT, LK SmartComfort 120 RT ja LK SmartComfort 120 RT-RF.


Kun LK SmartComfort tunnistaa, että lämmön tarvetta ei enää ole, se lähettää signaalin LK Pumppuohjain SC:lle, mikä pysäyttää järjestelmän kiertovesipumpun 30 minuuttia sen jälkeen, kun säätöautomaatti on sulkenut sekoitusventtiilin. Pumppu käynnistyy uudelleen heti, kun säätöautomaatti avaa sekoitusventtiiliä. Tämä pätee myös, jos sekoitusventtiiliä säädetään käsin LK SmartComfortin kautta.

Jotta kiertovesipumppu ei jumiutuisi pitkän käyttötaujan aikana, kiertovesipumppua käytetään minuutin ajan joka toinen päivä.

Pumppuohjaimen kannessa on merkkivalo, joka palaa, kun pumppu on aktivoitu.

## KYTKENTÄ

Kytkenän saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja. Katso alla oleva periaatekuva. LK Pumppuohjain SC:n toimitukseen kuuluu kolme metriä pitkä kaapeli, jolla ohjain liitetään LK SmartComfortiin.

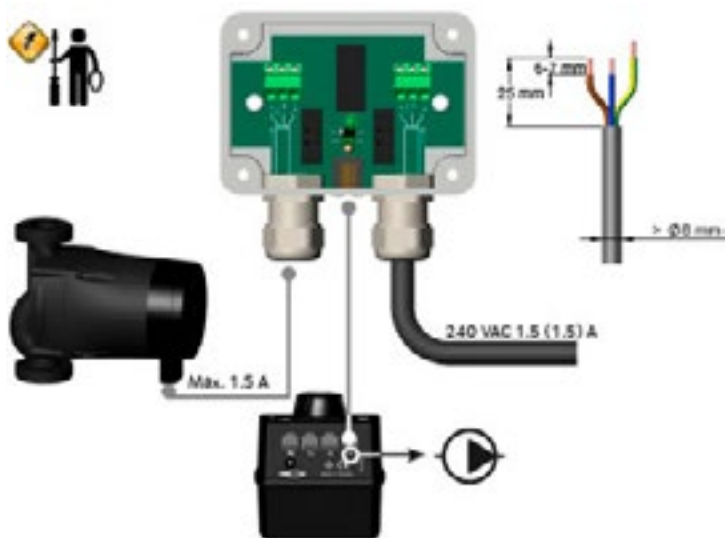

## SULAKKEEN VAIHTAMINEN

LK Pumppuohjain SC on varustettu kahdella lasiputkisulakkeella, jotka ovat laitteen kannen alle.

Huomio! Katkaise kaikki tuleva jännite ennen palaneen sulakkeen vaihtamista. Vaihda tilalle samantyyppinen sulake (1,6 A, 250 V).

## TEKNISET TIEDOT

Tuotenumero	490 56 45
Maksimivirta	1,6 A
Sulaketyyppi	5 × 20, 1,6 A/250 V
Mitat (P × L × K)	110 × 100 × 72 mm